




CORTADORA SERRALHEIRO CS75 (POLICORTE)


CS75 - TECLAGO

- ⇒ Motor blindado (IP-56) de alto torque fabricado conforme norma de alta eficiência energética da ABNT;
- ⇒ Sistema de corte acionado pelo conjunto do motor de encontro à peça por alavanca lateral o que proporciona maior segurança ao operador;
- ⇒ Botão “liga/desliga” com iluminação indicativa e cores verde e vermelho;
- ⇒ Botão de emergência monitorado tipo cogumelo padrão ABNT;
- ⇒ Sistema de segurança composto de sensor codificado categoria 4 e trava magnética, painel equipado com botão “reset” luminoso na cor azul;
- ⇒ Circuito elétrico com *contator redundante conforme a NR12*.
- ⇒ Comando elétrico de 24v, com proteção contra curto circuito;
- ⇒ Morsa para fixação da peça em aço tratado com sistema de aperto por fuso externo, proporcionando mais praticidade na fixação.
- ⇒ Capacidade de corte reto de 0 a 75 mm com disco de corte abrasivo de 300 x 3,0 x 25 mm, **corte em ângulo de até 45° com capacidade de corte de até 50mm;*
- ⇒ Toda estrutura do equipamento protegida com pintura eletrostática a pó resistente a corrosão;
- ⇒ Chaves para troca de disco de corte;
- ⇒ Visor de policarbonato conforme norma NBR de proteção;
- ⇒ Fornecida com laudo de conformidade com a NR12;
- ⇒ Freio motor (sistema opcional);
- ⇒ Garantia de 12 (doze) meses;
- ⇒ **OPCIONAL:** Sistema de segurança categoria 3 e laudo NR 12 com ART específico para o número de série do equipamento adquirido.

Cortadora serralheiro policorte fabricada conforme a NR12, com base intermediária e conjunto de corte confeccionado em chapas e tubos de aço, carenagem de proteção confeccionada em chapa de aço dobrada com aberturas laterais para passagem de peças em forma de barras. Tampa frontal com sistema de abertura deslizante equipada com trava magnética, havendo falha na trava há um sensor magnético que desliga o motor se a tampa for aberta durante o processo de corte. Corte com acionamento manual através de alavanca lateral externa, movendo o disco sobre a peça, e ao seu final o disco retorna para a posição inicial através de molas de retorno. Morsa rápida com batente regulável para cortes com ângulos de até *45° e fechamento através de fuso com acionamento externo. O equipamento possui relê de monitoramento e temporizador que controla a trava magnética que é liberada somente após a parada total do disco, evitando que o operador tenha acesso a parte interna do equipamento com o disco ainda em movimento. O equipamento é fornecido com laudo de conformidade com a NR12 e ART.

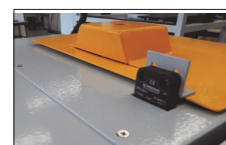

Sensor codificado categoria 4

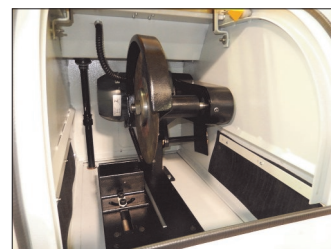

Este equipamento atende as normas:

NR 15 Atividades e Operações Insalubres	NR 12 Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos	NR 09 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
NR 10 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade	NR 17 Ergonomia	

* Fotos apenas ilustrativas, a configuração do equipamento pode sofrer algumas alterações sem comprometer seu funcionamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
LARGURA	590 mm
PROFUNDIDADE	900 mm
ALTURA	1520 mm
PESO	70 Kg
TENSÃO	220V, 380V ou 440V 60Hz Trifásico
POTÊNCIA DO MOTOR	3.0 CV / 2250 W / 3500 RPM
DIÂMETRO DO CORTE	75 mm
MEDIDAS DO DISCO	300 / 3,0 / 25 mm

Tel: (11)4158-9225
Email: teclago@teclago.com.br
www.teclago.com.br