



MOTO ESMERIL DE BANCADA NR-12 - MET750-B

MET750-B - TECLAGO

Especificações da Máquina:


- Moto Esmeril de Bancada de uso industrial adequado a norma NR-12 dimensionado para afiar ferramentas, arredondar cantos, retirar rebarbas entre outras aplicações.

- Base de apoio sobre bancada fabricada em chapa de aço com pintura eletrostática a pó resistente à corrosão, motor de alto torque com velocidade de 3400 RPM e conjunto de desbaste com dois rebolos.

- Guarnições de proteção do reboło com apoio para ferramentas e com pintura padrão indicando partes móveis. Carenagem com aletas PETG para proteger o operador de fagulhas e com iluminação em LED acima de cada reboło para facilitar a visualização. Possui botão de "emergência" monitorado tipo cogumelo, padrão ABNT, botão "reset" luminoso na cor padrão azul, botão de "liga/desliga" com indicação luminosa, chave geral rotativa com travamento por cadeado e sinaleiro luminoso que indica se o equipamento está energizado.

- Comando no painel em baixa tensão 24V, contadores redundantes e sistema de freio eletromagnético dos rebolos com parada automática até 3 segundos após o desligamento, atendendo assim as exigências da NR-12. Fabricado para utilização sobre BANCADAS.

- ⇒ Motor de alto torque fabricado conforme norma de alta eficiência energética da ABNT com pintura padrão;
- ⇒ Rotação de trabalho do motor de 3.400 RPM;
- ⇒ Toda estrutura em aço tratado e protegida com pintura eletrostática a pó resistente a corrosão;
- ⇒ Sistema de proteção contra curto circuito;
- ⇒ Botão de "emergência" monitorado tipo cogumelo, padrão ABNT. Botão "reset" do sistema elétrico;
- ⇒ Chave rotativa com sistema de travamento por cadeado;
- ⇒ Guarnições de proteção do reboło em alumínio fundido e com pintura padrão indicando partes móveis;
- ⇒ Apoio para ferramentas;
- ⇒ Sistema de freio eletromagnético dos rebolos com parada automática até 3 segundos após o desligamento;
- ⇒ Carenagem com aletas em PETG para proteger o operador das fagulhas geradas pelo processo de desbaste;
- ⇒ Iluminação em LED integrado a carenagem bem acima de cada reboło para facilitar a visualização;
- ⇒ Garantia de 12 (doze) meses.

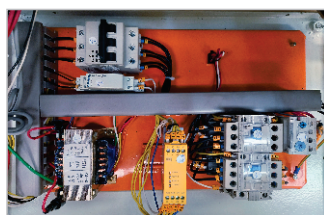

Painel elétrico adequado a NR-10 e NR-12



Capota Basculante

Possui dutos para exaustão



Este equipamento atende as normas:

NR 15 Atividades e Operações Insalubres	NR 12 Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos	NR 09 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
---	--	--

NR 10 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade	NR 17 Ergonomia
---	---------------------------

*Fotos apenas ilustrativas, a configuração do equipamento pode sofrer algumas alterações sem comprometer seu funcionamento.

DIMENSÕES	ESMERIL	PAINEL
LARGURA	430 MM	400 MM
PROFUNDIDADE	330 MM	200 MM
ALTURA	300 MM	400 MM

ACOMPANHA O EQUIPAMENTO	
POTÊNCIA	REBOLO
1 CV	Ø6" X 3/4" furo 1/2

Tel: (11) 4158-9225 / (11) 4158-4225
Email: teclago@teclago.com.br

www.teclago.com.br