





CORTADORA DE PERFIS AUTOMÁTICA - CPA 75

CPA75 - TECLAGO

- ⇒ Motor blindado (IP-56) de alto torque fabricado conforme norma de alta eficiência energética da ABNT;
- ⇒ Corte com acionamento automático através do botão "iniciar" que aciona o atuador elétrico, atuador este que possui um controlador de avanço da sua velocidade até 140mm em 25 seg;
- ⇒ Botão "liga/desliga" com iluminação indicativa nas cores verde e vermelho;
- ⇒ Botão de "emergência" monitorado, tipo cogumelo padrão ABNT;
- ⇒ Sistema de segurança composta de sensor codificado categoria 4 e trava eletromagnética, painel equipado com botão "reset" luminoso na cor azul;
- ⇒ Circuito elétrico com contador redundante conforme a NR-12;
- ⇒ Comando elétrico de 24V, com proteção contra curto circuito;
- ⇒ Morsa para fixação da peça em aço tratado com sistema de aperto por fuso externo, proporcionando mais praticidade na fixação. Ou opcional com acionamento pneumático comandado por botoeira bimanual;
- ⇒ Capacidade de corte reto de 0 à 75mm, com disco de corte especial com dentes de metal duro de 300 x 3,0 x 25mm;
- ⇒ Toda estrutura do equipamento protegida com pintura eletrostática a pó resistente a corrosão;
- ⇒ Chaves para troca de disco de corte;
- ⇒ Visor de policarbonato conforme norma NBR de proteção;
- ⇒ Fornecida com laudo de conformidade com a NR-12;
- ⇒ Freio motor (sistema opcional);
- ⇒ Garantia de 12 (doze) meses;
- ⇒ OPCIONAL: Sistema de segurança categoria 3 e laudo NR-12 com ART.

Especificações da Máquina:

- Cortadora serralheiro policorte, fabricada conforme a NR-12, com base intermediária e conjunto de corte confeccionado em chapas e tubos de aço, carenagem de proteção confeccionada em chapa de aço dobrada com aberturas laterais para passagem de peças em forma de barras.
- Tampa frontal com sistema de abertura deslizante equipada com trava eletromagnética, havendo falha na trava há um sensor magnético que desliga o motor se a tampa for aberta durante o processo de corte, tornando a segurança do equipamento redundante conforme NR-12.
- Corte com acionamento automático através do botão "iniciar" que aciona o atuador elétrico, atuador este que possui um controlador de avanço da sua velocidade até 140mm em 25 seg, movendo o disco contra a peça, e ao final do corte do disco retorna para a posição inicial.
- Morsa rápida com fechamento pneumático e acionamento por comando bimanual. O equipamento possui Relê de monitoramento e temporizador que controla a trava magnética que é liberada somente após a parada total do disco, evitando que o operador tenha acesso a parte interna do equipamento com o disco ainda em movimento.
- O equipamento é fornecido em conformidade com a NR-12 e ART. Podendo ser solicitado opcionalmente seu laudo com ART em nome da empresa compradora.
- Permite o corte de perfis em alumínio e ferro na mesma máquina e pelo mesmo disco com excelente acabamento.

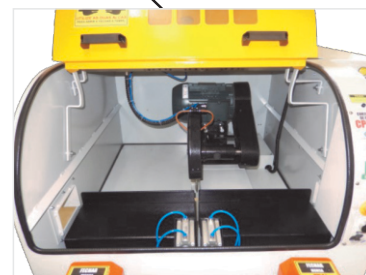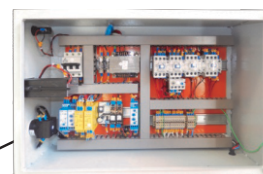

Este equipamento atende as normas:

NR 15 Atividades e Operações Insalubres	NR 12 Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos	NR 09 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
---	--	--

NR 10 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade	NR 17 Ergonomia
---	---------------------------

*Fotos apenas ilustrativas, a configuração do equipamento pode sofrer algumas alterações sem comprometer seu funcionamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
LARGURA	1086mm
PROFUNDIDADE	992mm
ALTURA	1420mm
PESO	200 Kg
TENSÃO	220/380/440V Trifásico
POTÊNCIA DO MOTOR	3.0 CV / 2250 W / 3500 RPM
DIÂMETRO DO CORTE	75 mm
MEDIDAS DO DISCO	300 / 3,0 / 25 mm

Tel: (11) 4158-9225 / (11) 4158-4225
Email: teclago@teclago.com.br

www.teclago.com.br